

## **NORMATIVA DE REFERÈNCIA:**

---

Decret 30/2015 de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

## **OBJECTE:**

---

Definir què són i com s'ha de donar resposta als criteris d'homogabilitat dels PAU.

## **DEFINICIONS:**

---

**Homologació dels plans d'autoprotecció:** un pla d'autoprotecció és homologable quan compleix tots els requisits que marca aquest Decret i que li són aplicables, i en conseqüència és:

- **Complet**, amb contingut suficient en tots els apartats que li són aplicables.
- **Concret**, és a dir, específic d'aquella instal·lació o activitat i el seu entorn actual.
- **Pràctic i viable**, ajustat a la realitat diària d'aquella instal·lació i aplicable en cas d'una emergència real.
- **Integrable** en el sistema de protecció civil de Catalunya, tant des del punt de vista normatiu com operatiu.

## **ACORDS:**

---

A continuació s'exposen un seguit d'aclariments sobre quina informació ha de aportar un PAU homologable:

### **Pla complet:**

- D'acord amb l'índex corresponent i redactat sense dades innecessàries, i de manera entenedora (p.e. quadres, gràfics, etc)
- Criteris clars en cada punt i disseny modular de fàcil implantació. No confondre el PAU amb un projecte de protecció contra incendis (veure l'Article 28 del Decret 30/2015, Informe tècnic previ a l'homologació i SP-125 ELABORACIÓ DE PLANS D'AUTOPROTECCIÓ O AVALUACIONS DE RISCOS LABORALS I ADEQUACIÓ DELS EDIFICIS A LA NORMATIVA VIGENT EN MATÈRIA D'INCENDIS)
- Avaluar les zones de risc, avaluació condicions d'evacuació i condicions de confinament reals.
- Riscos externs (PPC municipal, Mapa de risc de protecció civil de Catalunya...)

*Aquesta recomanació ha estat consensuada entre els representants de totes les entitats que formen part d'aquesta taula de treball, com a referència tècnica general, però les mesures a aplicar a cada acte en concret són responsabilitat dels organitzadors i de l'Administració que l'autoritza i en controla les mesures de seguretat i d'autoprotecció.*

**Pla concret:**

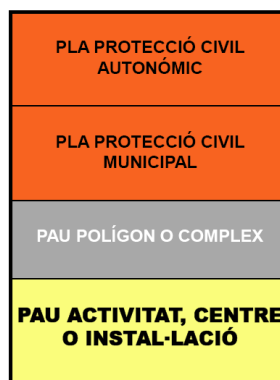
- Perquè un PAU sigui útil cal que sigui específic d'aquella activitat, centre o instal·lació, i del seu entorn actual.
- Caldrà adaptar el PAU de l'activitat ordinària o redactar-ne un de nou en funció de les activitats extraordinàries que es vulguin desenvolupar en centres o instal·lacions. (Veure Recomanació R2 de la TIDPAU)
- Evitar les generalitats i redactar un PAU a mida per a cada activitat, centre o instal·lació i adaptant els rols de l'organigrama de l'emergència als seus usuaris (treballadors, públic, clients, etc)

**Pla viable:**

- Aplicable sempre: cadena de substitucions en diversos escenaris hipotètics, etc, de manera que en qualsevol situació el PAU funcioni.
- Ha de contemplar totes les possibles activitats que es puguin desenvolupar en centre o instal·lació (p.ex. Poliesportius, sales polivalents, etc).
- Tenir identificades les zones d'especial interès per poder establir les actuacions necessàries en situacions de mínims en l'organigrama de l'emergència
- Ben implantat: cal haver testejat el PAU mitjançant simulacres i informant a tots els usuaris de l'activitat, centre o instal·lació.

**Pla integrable:**

- Plans d'autoprotecció com a base del sistema de protecció civil de Catalunya.
- Nivells d'integració: avisos inicials, coordinació operativa, coordinació institucional o corporativa, coordinació entre centres de control.

**Exemple d'integració:**

*Aquesta recomanació ha estat consensuada entre els representants de totes les entitats que formen part d'aquesta taula de treball, com a referència tècnica general, però les mesures a aplicar a cada acte en concret són responsabilitat dels organitzadors i de l'Administració que l'autoritza i en controla les mesures de seguretat i d'autoprotecció.*